

## Монтажный шкаф

«Мастер» 1У , 2У , 3У

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний «ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР», [www.telecom-master.ru](http://www.telecom-master.ru)  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А,  
8 (812) 715-88-48; 8 (812) 244-20-12; e-mail: [info@telecom-master.ru](mailto:info@telecom-master.ru)

2020 г.

### 1. Назначение

Шкаф (Щит) МАСТЕР версий «1У», «2У», «3У», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов, узлов связи, видеорегистраторов, систем бесперебойного питания и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи: на стену или опору.

### 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы оклеенной уплотнителем. Внутри корпуса установлена перфорированная монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,5 мм. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP54.

### 3. Комплектация


№	Наименование	Мастер 1У	Мастер 2У	Мастер 3У
1	Замок с мастер-ключом	✓	✓	✓
2	Монтажная панель	✓	✓	✓
3	Гермовводы MG 25 (2 шт)	✓	✓	✓
4	Паспорт изделия	✓	✓	✓

#### 4. Основные технические характеристики

№	Наименование	Мастер 1У	Мастер 2У	Мастер 3У
1	Материал и толщина корпуса, мм	окрашенная листовая сталь, 1,5мм		
2	Класс защиты по ГОСТ 14254-96	IP54		
3	Габаритные размеры (ШхВхГ)	290x340x180	290x390x190	560x360x200
4	Внутренние габариты (ШхВхГ)	288x338x145	288x388x160	558x358x170
5	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)		

#### 5. Устройство шкафа

Шкаф с дверцей (1); Замок (2); Монтажная панель (3). Клеммы (4).

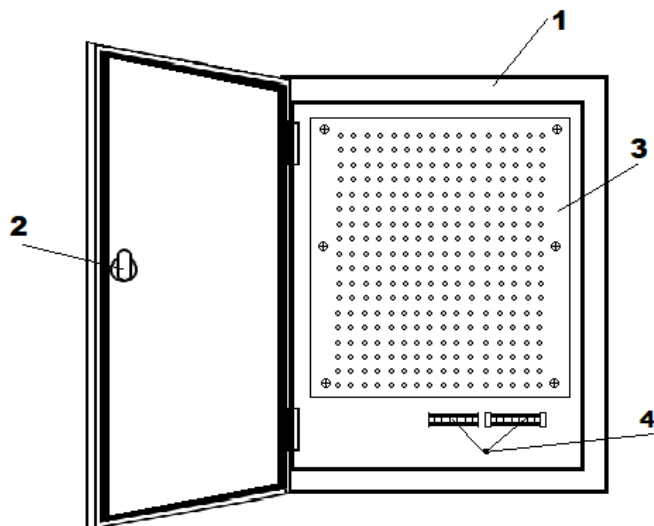

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при пере прошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (812) 715-88-48,

8 (812) 244-20-12, [www.telecom-master.ru](http://www.telecom-master.ru)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА \_\_\_\_\_ м.п.

№