


Коммутатор F-SW-EU616-V(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

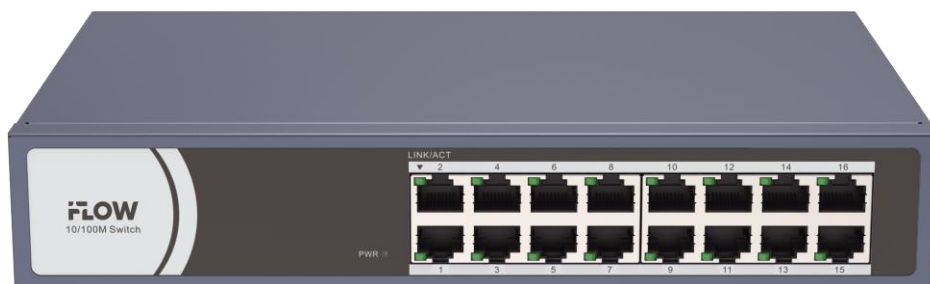

Коммутатор F-SW-EU616-V(B) является коммутатором с 16 портами Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит/с, которые поддерживают максимальную скорость пересылки пакетов. Благодаря небольшому корпусу, технологии Plug and Play и простоте использования коммутатор подходит для использования в домах, в образовательных учреждениях, общежитиях, офисах, небольших системах мониторинга и других простых сетевых средах.

- 16 × RJ45 10 / 100 / 1000 М
- Простая установка с помощью технологии Plug-and-play
- Установка в стойку
- Прочный металлический корпус с современным дизайном


▪ Спецификации

Основное	
Покрытие	Металл, конструкция без кулера
Масса нетто	1.3 кг
Масса брутто	1.9 кг
Размеры	440.00 × 44.00 × 160.00 мм (17.32 × 1.73 × 6.30")
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Питание	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц, макс. 0.3 А
Макс. потребляемая мощность	12 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2.8 Вт
Способ установки	Стойка (с монтажными проушинами)
Защита от перенапряжения	6 кВ
Параметры сети	
Порты	16 × Gigabit RJ45 портов
Таблица MAC-адресов	8 К
Скорость коммутации	32 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	23.81 млн пакетов/с
Внутренний кэш	4.1 Мбит/с
Сертификаты	
ЕМС	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 55035: 2017 + A11: 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1: 2014 + A11: 2017), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition))
Химические стандарты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

▪ Доступные модели

F-SW-EU616-V(B)


▪ Сценарии применения

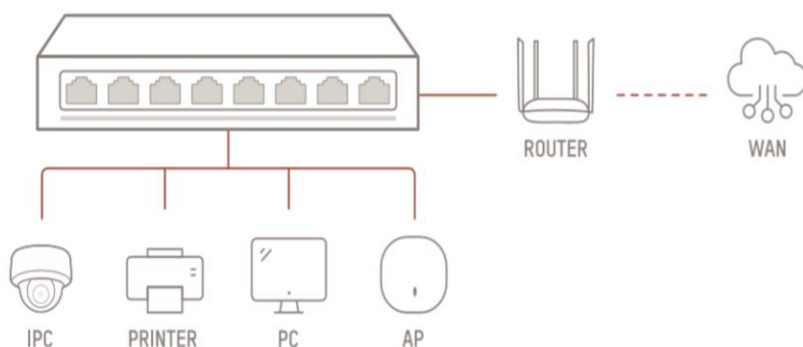


Английский язык	Русский язык
IPC	IP-камера
Printer	Принтер
PC	ПК
AP	Точка доступа
Router	Маршрутизатор

▪ Интерфейсы

Передняя панель

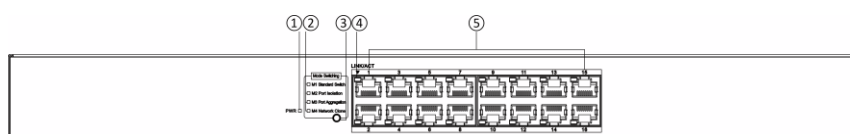


Задняя панель

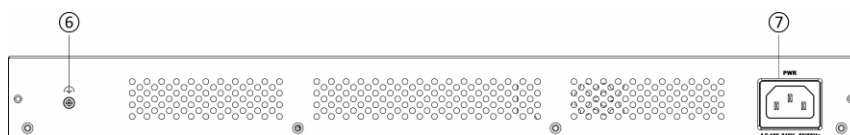

№	Порт / индикатор	Описание
①	Индикатор PWR	- Горит: питание коммутатора в нормальном режиме. - Не горит: нет питания или сбой питания.
②	Индикатор рабочего режима	- Горит: коммутатор работает. - Не горит: коммутатор не работает.
③	Кнопка режима	Используется для переключения рабочего режима коммутатора. (Мгновенное переключение. После выключения коммутатора рабочий режим, действовавший до сбоя питания, автоматически сохраняется.)
④	Индикатор LINK/ACT	- Горит: порт подключен. - Мигает: передача данных через порт. - Не горит: порт не подключен или сбой подключения.
⑤	Порт Gigabit RJ45	Используется для подключения к другому устройству через сетевой кабель.
⑥	Заземление	Для подключения кабеля заземления для защиты коммутатора.
⑦	Питание	Используйте кабель питания, идущий в комплекте, чтоб подключить коммутатор к розетке.

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

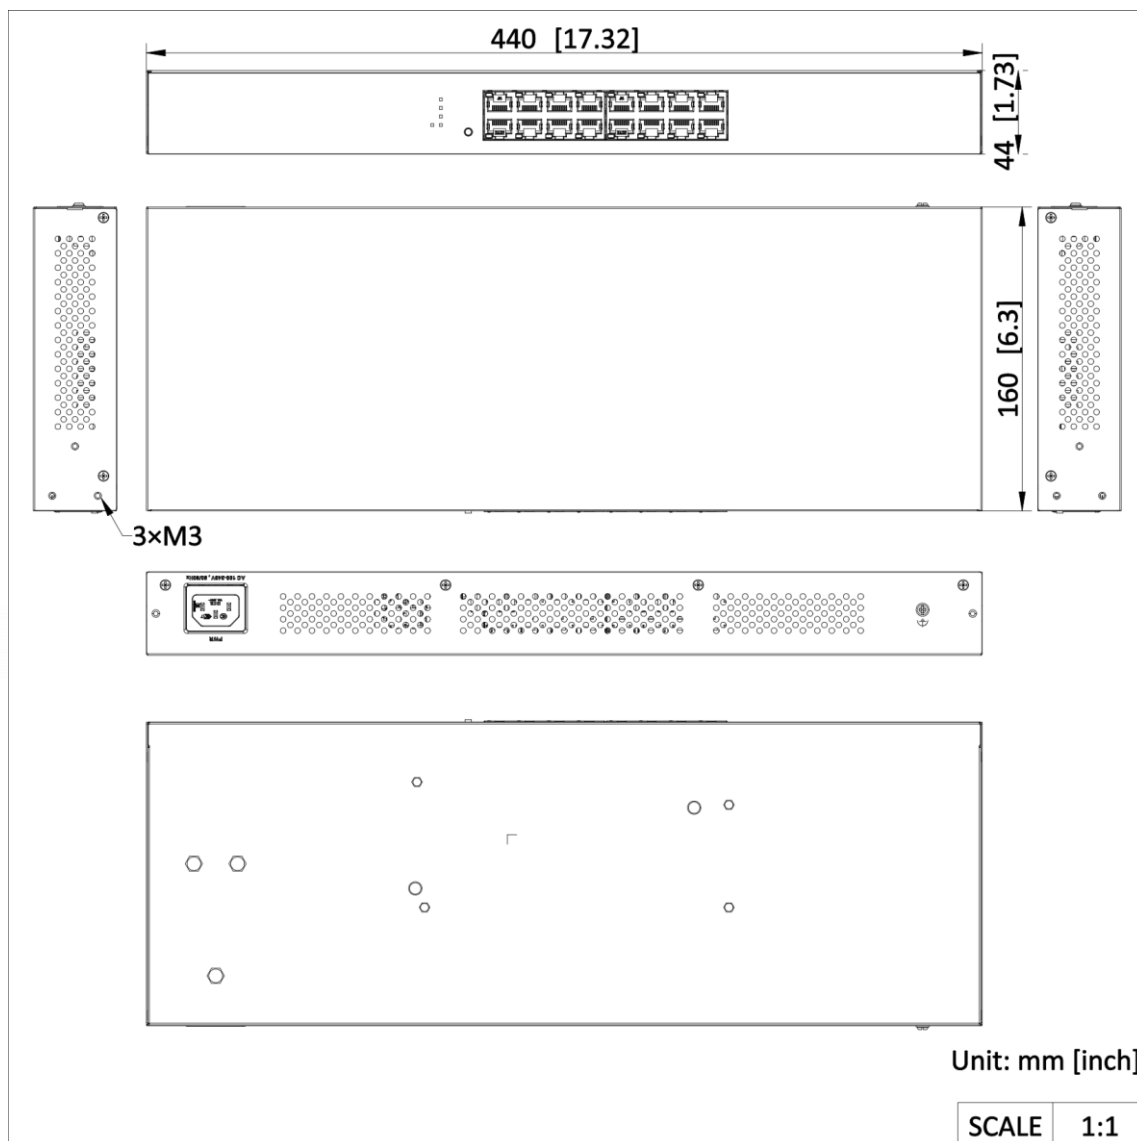

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.