

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной расширитель на 8 входов

DS-PM-RSWR-868


 www.hikvision.ru

DS-PM-RSWR-868



Ключевые особенности

- Поддерживается беспроводный датчик 868 МГц.
- Поддерживается подключение до 8 беспроводных датчиков и 8 беспроводных брелока.
- 1 RS-485 интерфейс для подключения к охранной панелей DS-19A серии или DS-PHA серии. С помощью данного устройства возможно добавлять беспроводный датчик 868 МГц к охранной панели Hikvision

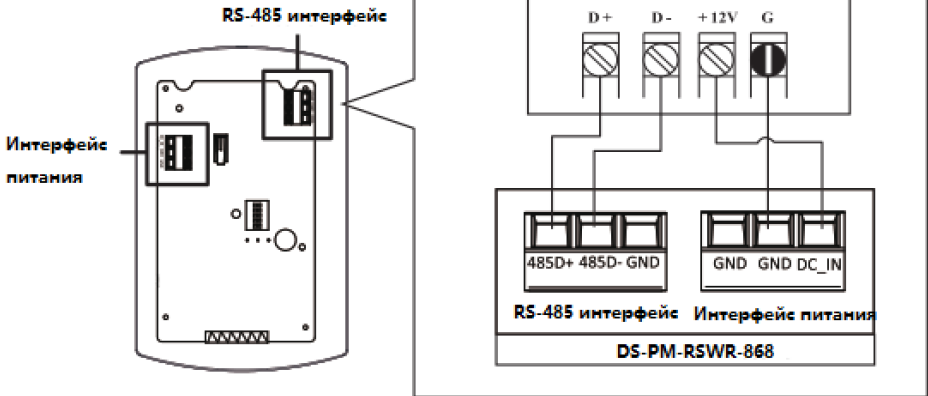

Спецификации

	DS-PM-RSWR-868
Беспроводной датчик	8
Беспроводной брелок	8
Частота передачи	868 МГц
Переключатель соединения	5, бинарный набор номера
Индикатор	2 LED
Антивандальная защита	Передняя и задняя панели
Питание	12 В DC или питание через охранную панель
Рабочая температура	-10°C — +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	161 x 105 x 28 мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочая температура –10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.